



Fönstermanual

Grattis till ett bra val av fönsterleverantör. Vi hoppas att ni kommer att vara nöjda med era nya fönster i många år. PVC fönster är ju helt underhållsfria, men rengöring och smörjning och justering av gångjärnen och andra mekaniska funktioner kan vara nödvändiga. Ett par enkla råd följer här nedan. Ta god tid på er att läsa i genom denna manual innan ni börjar montera era nya fönster. Våra öppningsbara fönster har öppningsfunktionen Dreh/Kipp. När handtaget ställs mellan dessa två lägen har den även Mikroventilation, vilket innebär att fönstret bara öppnas 0,5-1cm i överkant.

Kontrollera alltid dina fönster efter leverans, reklamationer ska göras inom 7 dagar!

Vid synlig fraktskada ska det göras till speditör på fraktsedeln vid mottagandet!

- Ta bort skyddsfolien så snart som ni har monterat era fönster. Om ni ska förvara fönsterna en längre tid, försök ställa dessa så att dom inte utsätts för extrema temperatur skillnader. Då klistret kan mjukna och återstelna kan det vara svårt att få bort folien.
- I Botten av fönstret sitter ett transportskydd, denna bör monteras bort innan installation.
- Vid rengöring av fönsterkarmarna, använd en mjuk trasa och vatten. Vid grovrengöring kan lite såpa eller handiskmedel användas. Mirakelmedel och lösningsmedel ska undvikas helt och hållet!
- Smörjning av gångjärn och övriga mekaniska delar görs med måttliga mängder symaskinsolja, försök undvika att använda sprayer, då dessa kan vara svåra att applicera på små ytor och kan ge upphov till fläckar.
- Använd endast lågexpanderande fogs-kum vid monteringen som är avsett för fönstermontage.
- På fönstret finns avvatningshåll på nederkanten. Dessa skall vara på utsidan. Där ska medföljande täcklock sättas **Se bild:**



Monteringsanvisning – fönster

Efter det att ni har monterat ut era gamla fönster, ska fönsternischen (öppningen där fönstret ska monteras) rengöras från grus, spån och andra föroreningar. I murade byggnader rekommenderas först en grundmålning av fönsternischen.


Kontrollera att fönsternischen, som i ett senare skede ska fyllas ut med fogsium, har det rekommenderade måttet. I fönster med standardmått rekommenderas en tolerans på 8-15mm på vardera sidan.

- När fönsternischen är klar, så lyfter ni in fönstret. Om fönstret är öppningsbart så monterar ni ut fönsterbågen med glaspartiet. Detta görs på följande sätt:

Slå ner sprinten i det övre gångjärnet **Enl bild**



Vinkla ut fönstret och lyft upp det. **Enl bild**

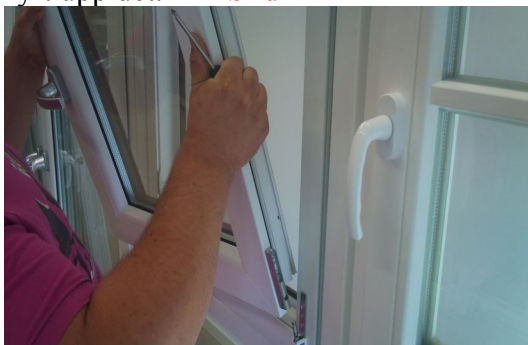

- Sätt dit monteringsbeslagen, se till att fönstret står plant och slå ner den försiktigt med en hammare i spåret. **Enl bild**



Det ska vara ca 700 mm mellan monteringsbeslagen. I underkant används oftast inga monteringsbeslag.

- Lyft i fönstret alt karmen i fönsternischen. Loda karmen, kontrollera med vattenpass och justera vågrätt och lodrätt . Använd kilar i underkant för att blockera fönstret.
- När allt är rakt, skruva fast fönstret med monteringsbeslagen i vägg eller i regel. **Enl bild**



Monteringsbeslagen kapas sedan till önskad längd med en plåtsax eller liknande.

- Till öppningsbara fönster och dörrar. Bör stöd mellan fönsterkarmen sättas dit provisoriskt. Lättast är att såga till några plankor eller använda er av transportskyddet som ni demonterat från botten av era fönster. Detta används för att förhindra att fogskumet trycker ihop karmen. **Enl bild**



- När samtliga monteringsbeslag är fastskruvade, ska utrymmet mellan fönsternischen och karmen fyllas ut med fogskum. **Enl bild**



•Efter några timmar bör kilarna avlägsnas och övriga håligheter fyllas med fogsium. Överflödigt skum kan skäras bort med kniv. Återigen, använd inte lösningsmedel för att rengöra fönsterna.

•Nu sitter ditt nya fönster på plats. Och nu kan ni sätta i fönsterbågen (glaspartiet) om den har monterats ut i omvänd ordning i punkt 1.


•Nu återstår bara att ”klä” in fönstret på in och utsida. Detta görs enklast på traditionellt sätt. Med träfoder och snickerier. Exempel **Enl bild**



OBS!!! Ljustering av fönster och inåtgående balkongdörr görs på samma sätt. Se bilder nedan:



Här ljusterar ni fönster i höjdlid



Här ljusterar ni fönster sidled i botten



Här ljusterar ni fönster i sidled på ovasida


Montering av altandörrar eller balkongdörrar

Monteras på samma sätt som fönster med den skillnaden att tröskel måste ha stumt underlag, t.ex: regel, betongplatta...


Kryssmät alltid före fönster eller dörr slutligen görs fast!!!

Mät på följande sätt, från övre vänster hörn till nedre höger hörn, och tvärt om.

OBS!!! Ljustering av altandörr görs på gångjärnen. Se bilder nedan:

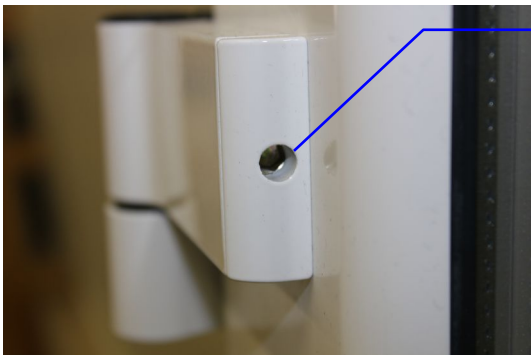

Här ljusterar ni dörren i sidled

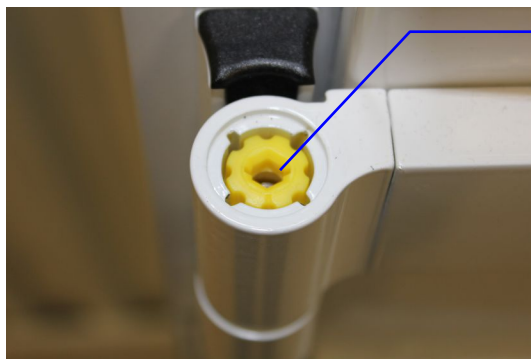


Här ljusterar ni dörren ut eller inåt



Här ljusterar ni dören i höjded

Montering av skjutpartier

Om ni önskar kan ni lossa skjutdörren, för att göra montering lättare. Gör på följande sätt, öppna dörren skjut den åt sidan, lokalisera ”loken” i aluminium glidlisten i ovankant.

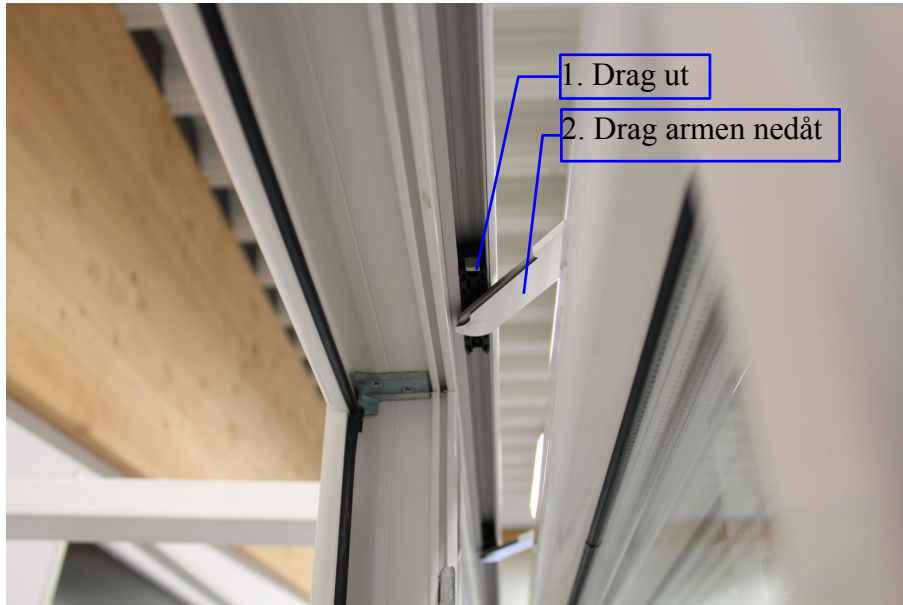

Lyft nu skjutdörren rakt upp, nu är dörren lös.

Montera montageblecken och placera karm med fast del i fönsternishen. Kontrollera kryssmått enligt ovan.

OBS!!! - Ljustering av skjutpartiet görs nedtill på skjutpartiet. Montera bort plastskydd i botten, där finner ni ljusterings skruvar. Se bild nedan



PS

Vi rekommenderar att ni anlitar professionell montör för montering av skjutdörrar!

Fönsterbleck

Montering av fönsterbleck.

Fönsterblecken skruvas från utsidan på fönsterkarmen under avvattning håll. **Enl bild**



Använd små fina fönsterblecksskruvar, så att ni inte förstör dom inre kammarna. Se till att ni inte monterar över ventilationshålen. Använd sedan mögelresistent transparent silikon eller utefog mellan fönsterkarm och fönsterbleck!!!

TIPS!!! Bra fönsterblecksskruvar finns på Biltema

Så här tillverkar ni fönsterbleck:

